

G14400 picobello®  
Weichwachs & Hartwachs Set, groß



4 2 5 0 9 5 2 1 4 0 0 3 0 4



# WEICHWACHS / HARTWACHS

ZUR INSTANDSETZUNG VON KRATZERN,  
LÖCHERN UND KANTENSCHÄDEN  
IN ECHTHOLZ- UND DEKOROBERFLÄCHEN




[www.picobello-shop.eu](http://www.picobello-shop.eu)

**Achtung!** Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.


# UND SO EINFACH GEHT'S ...

Sowohl auf [www.picobello-shop.eu](http://www.picobello-shop.eu) als auch auf dem YouTube-Kanal ([www.youtube.com/picobelloshop](http://www.youtube.com/picobelloshop)) gibt es zahlreiche Anwendungsfilme rund um die picobello®-Produkte. Also, gleich mal reinschauen ...

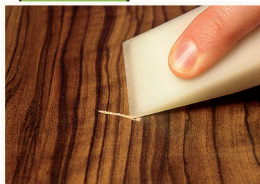


## 1 Vorbereiten

Die zu reparierende Schadstelle muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eventuell lose, abstehende Teile vor der Reparatur entfernen.

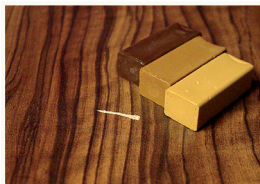


## 2 Farben wählen

Passende Farbtöne heraussuchen. Darauf achten, dass immer mehrere Farbtöne von hell bis dunkel eingesetzt werden. Bei Echtholz zusätzlich die Farben mit Transparent (900) mischen, um Tiefenwirkung zu erzielen.

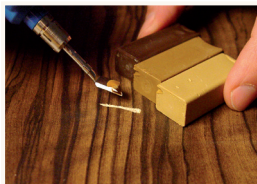

## 3 Schmelzen und Mischen

Aktivieren Sie den Schmelzer. Das Schmelzmesser erwärmt sich sofort. Kleine Portionen Füllstoff abschmelzen und mischen.

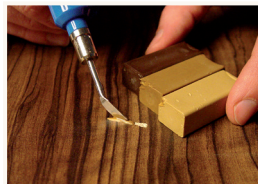


## 4 Füllen

Das Wachsgemisch in die Schadstelle einfließen lassen. Achtung: Die Schadstelle muss immer etwas überfüllt werden!



## 5 Abtragen

Mit den spitzen Hobelrillen des Füllstoff-Hobels werden nun die Überstände des Waxes abgetragen.

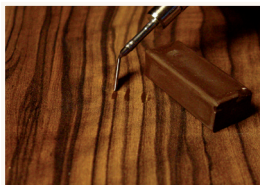


## 6 Feinabstimmung

Zur Feinabstimmung nun die Maserung mit einem dunkleren Füllstoff nachahmen. Danach die Überstände wieder mit den Hobelrillen abtragen.



## 7 Entfetten

Die Oberfläche wird nun mit dem grauen Vlies entfettet. Gleichzeitig wird die Schadstelle mattiert.

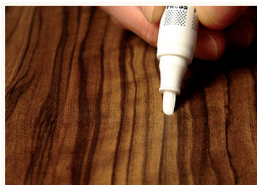

## 8 Versiegeln

Zum Schutz der Oberfläche mit dem Pinsel-Fix® Klarlack eine Versiegelung vornehmen. Lackieren Sie die Schadstelle gleichmäßig in einer Richtung ab.



## 9 Glanzgrad anpassen

Wenn die Stelle trocken ist (bei Raumtemperatur nach 10-15 Minuten), können Sie mit dem Schleif- und Poliertuch den Glanzgrad anpassen. Mit der grünen Seite polieren Sie die Stelle auf, sie erhält mehr Glanz. Mit der weißen Seite mattieren Sie die Stelle ab.



TIPP

## Verarbeitung von Weichwachs

Beim Weichwachs gehen Sie genauso vor wie beim Hartwachs. Lediglich das Einbringen des Waxes unterscheidet sich, denn Sie benutzen dabei nicht den Batterie-Schmelzer sondern den Füllstoff-Hobel: Einfach mehrere Farbtöne in kleinen Portionen mit der Spitze des Füllstoff-Hobels in die Schadstelle drücken.